SN-008GLB

01 13

01

保証書付

取扱説明書

明

説

取 扱


SN-008GLB 難器記し式して

11-085-05-31380 GMO-F3700

コンビネーションレンジ

ガス高速オーブン

SN-006GLB 11-085-05-31381 GR-F3700 品機型器 コーズ

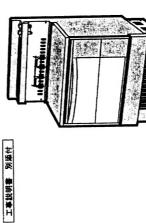

こあいさつ

このたびは、コンピネーションレンジ及びガス蒸送オーブン布が買い上げくださいましてありがとうございました。安全に使用していただくために、着着を使用する前によく踏み、十分指揮したらえで

仮用したくだおい。

○この政政政権を担よ、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。 ○この政政政策を認っ、デガに保管になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容など 全人名職び、大切に保管してください。 ○米害者などが職務を使用するとぎは、その前に必ず取扱財明の内容を財明してください。 ○本害者などが職務を使用するとぎは、その前に必ず取扱財明の内容を財明してください。 ○本事を設定すれた場合が、二不明な点があればお買い来めの販売店まれ、もよりの原示ガスにお問い合わせください。

金融の設備及びガスの接端など付寄工等 な最級の設備・移動や電気・アース・ガスの接続などの付寄工手は、必ずお買い上げ の衝形店に発展して、安全な位置に正しく設備してください。

高形式の方へ ●重額の設置が執むり、お客様に使い方を説明されましたら、この説明書をお客様にお漢 しください。

T TOKYO GAS


유 製造者: テガ三洋工業株式会社 〒680-8634 鳥取県県収市両吉方3丁目201

T TOKYO GAS

※ご使用に磨しての重額に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または、転兆店にお願いします。 展売店名

P103-23600(0408-00)

~



るたため、解源は ワンタッチの簡単操作

に加熱時間をセットします。 あとはスタートキーを得すだけでほどよく仕上がります。 職業センサーの働きで自動的

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。 操作手順をお知らせする ネクストサイン

鉄操作防止のロック機構

、バン仕がにあわせて述べる イース下祭録道度

顕理中や予熱中に、他のキーを押されても献操作できないロック機構が。

もとの位置で止まる ブーメランターンデーブル

バン生地の発酵温度が3段階に過べます。 (28℃、35℃、39℃)

使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。 使い終わると表示が消える 省工ネ設計

ターンテーブルは、智服が集わるともどの位置ではよります。 熱くなった啓聴や食品の出し入れ西番 メ

オーブンの数定温度65℃で翻選後のお料理を予めないように一時保温を行ったり、食器のあたためないように一時保温を行ったり、食器のあたためもできます。

■ガス高速オーブンタイプ■

次の操作をランプの点頭によりお知らせします。 操作手順をお知らせする ネクストサイン

/バン生地にあわせて述べる / イースト発酵道度 /

バン生地の発酵補度が3段階に 猶くます。(28℃、35℃、39℃)

、緊接作防止のロック機構

基理中や予熱中に、他のキーを存されても観像作できないロック機能は。 ウォーマー

使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。

使い着わると最示が消える 省工子設計

オーブンの設定選集G5℃で開選後のお料理を治めないように一部保護を行ったり、食器のあたためないように一部保護を行ったり、食器のあたためもできます。

	高田田 市	e sa.u	点换:8字人几、他
	使用前に 使用上のお願い	2 使いかた オーブン/コンビ (予能をい) ************************************	3 点様・お手入れ、他点様・お手入れ 26 対域かな?と思ったら 27 アフターサービス 28 長期間使用しない場合 28 仕様 29 保証書 30

○この機器単件で設置するときは、トッププレートから天井まで1.2m以上限してください。
 ○コンロをトッププレートの上に置いて、コンロと組み合われて設置するときは、コンロの上回から天井方向は市に以上、上方の最終・発展は55m以上はでは、「大力のは、大力のよう。」といこ以外の数異をトッププレートの上に設置するときは、終異によって基係部落が異なります。
 それぞれの器具に内臓の取扱物書に従って正しく数量してください。

製造年月、製造器号を示します。 (OO年 A A A X X X X X X 報)

下部とびら内の本体に固た側に貼ってある路 後に繋示しているガス艦以外では使用しない でください。 (不失な数値にある一種化放業中場や、種発 種火でやけどしたり 故障の原因になります。)

●ガス接続は専門の施工業者で

ガス接続しはネジ接続となっています。 接続は金属可とう管接線をおこないます。 いずれの場合も専門の係員におまかせください。

事具、整、天井などに近づけない

単体で設置すると密

△警告


●表示しているガス種で使用する

必ずお守りください/ 特に注意していただきたいこと

■表示の内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度により、つぎのように お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 **つぎのように説明しています。よくご理解いただき正しくご使用ください。**










コンロと誰そわむせた数解すると者

TIMINE 15cmily E





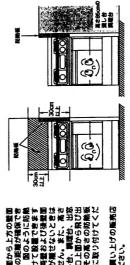

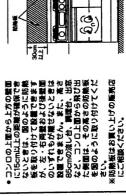













取扱説明


書

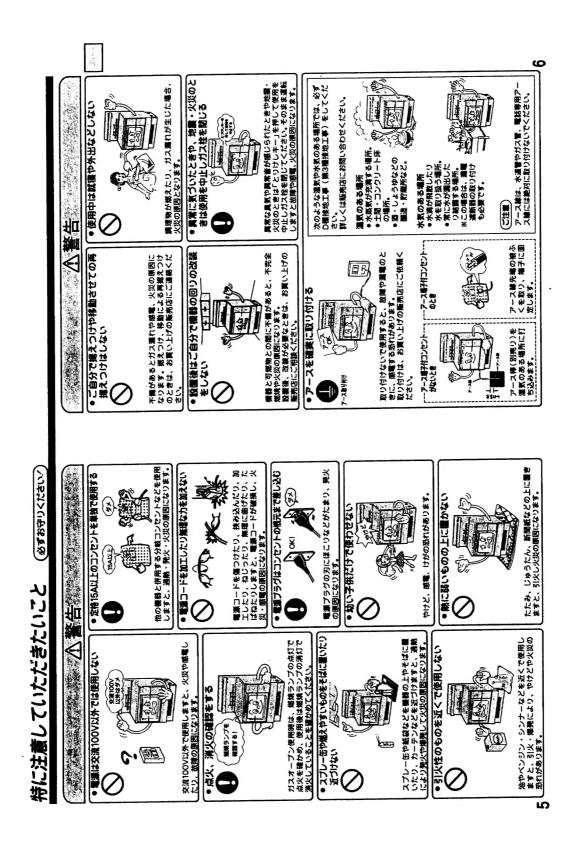

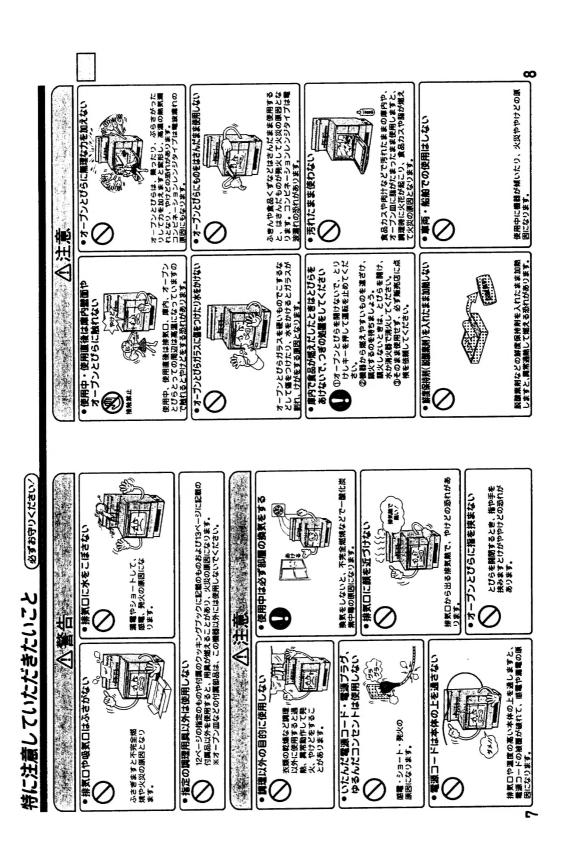

使用前に



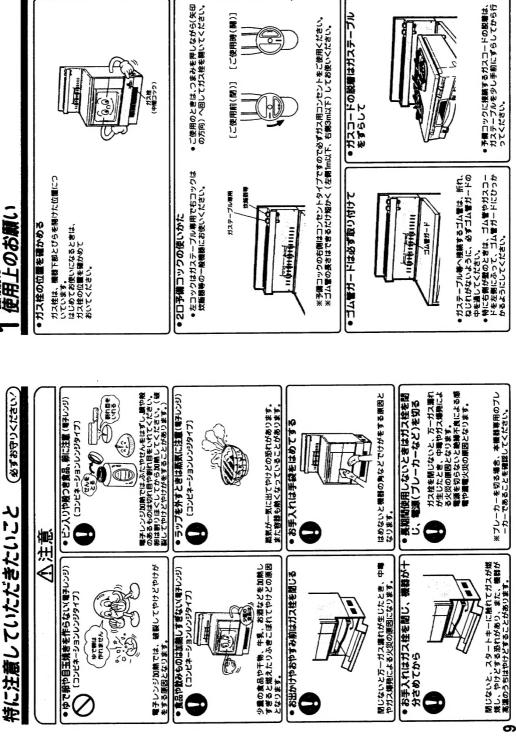

13 07 01


明

書

取 扱 説

使える容器と使えない容器

^{使用前に}使用上のお願い

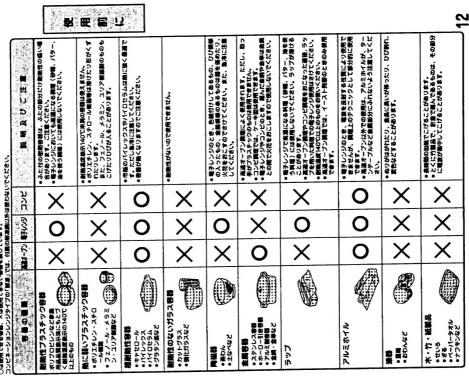





た	
14	
Œ(
71	
まえ	
なる	
Ğ	
調節	
_	

各部のなまえとはたらき

注1:ケーンテーブルやオーブン回の出し入れには、オーブン回覧・手をお使いいただきますが、置いものを出し入れずらときには、汗手では結婚ですので、やけどをしないように、ふきんやミトンなどを使い用手で行ってください。

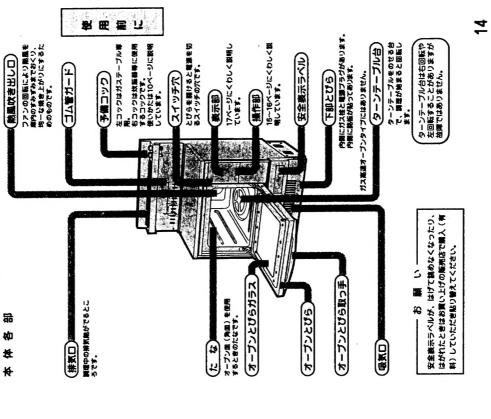

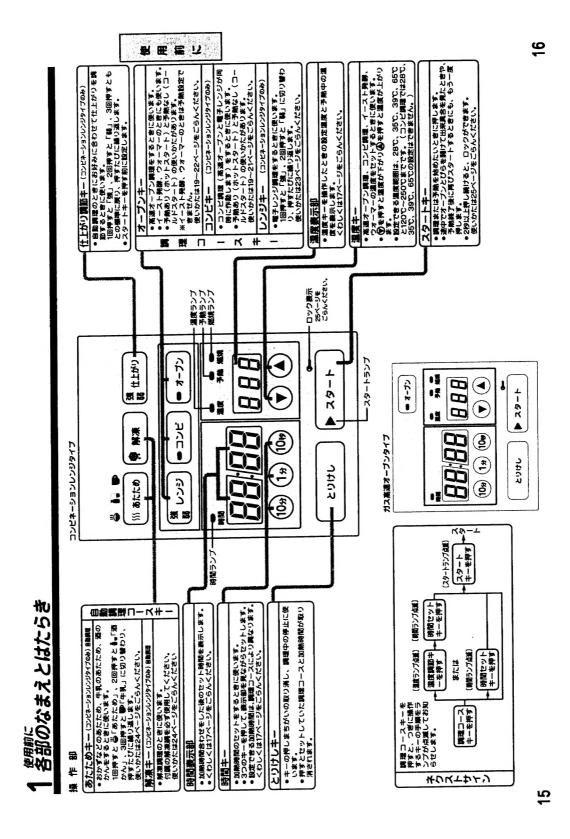

- スームース (4回) アラームの種類

操作部の各キーを操作したとき

状態の内容

'n

予頼が完了したとき

(20) ת چ

12

0.1

予能与ソフ

温度ランブ

船船 時間ランブ


^{使用前に} 各部のなまえとはたらき

操作手順を知らせるランプで 点鎖しているときに問題語解 をなったします。 観耀選択をロットする必要の ないときは消灯しています。

基在手機を刈らたるレプで 広域しているときに顕猫等配 を行っています。 国祖部配名にからする ないときは消灯しています。

888

温度表示部

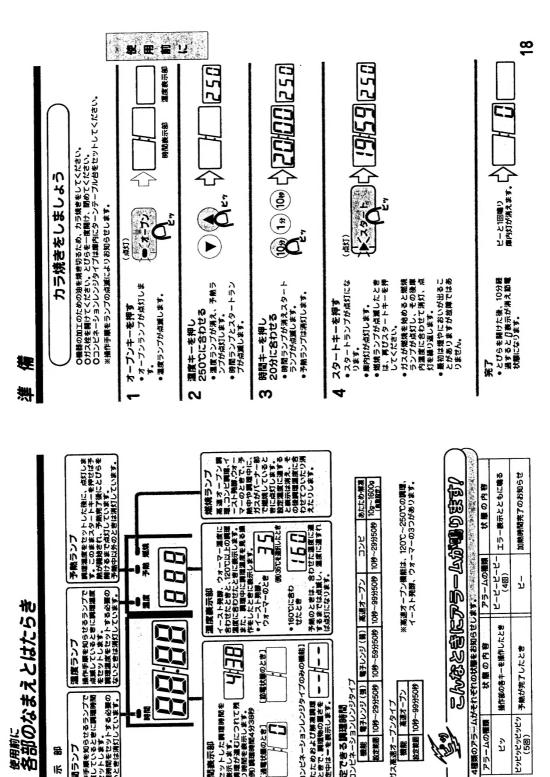

ロソガギーツョンフンジをインの学の書稿】 あたためおよび解液調理 のときで、調理物の置きを 測定中は一を表示します。

松定範围 1049~29分5049


数分である調理時間 ●コンパキーションフンジ

松定範囲 10秒~99分50秒 ●ガス高速オーブンタイプ 【機能】 高速オーブン

「節職状態のとき」

・ カシャフケ無難等配や 業別で満す。ごを配かましたりを ごを配かまたります。(を) 整数を指します。

使いかた オーブン/コンビ (予熱あり)

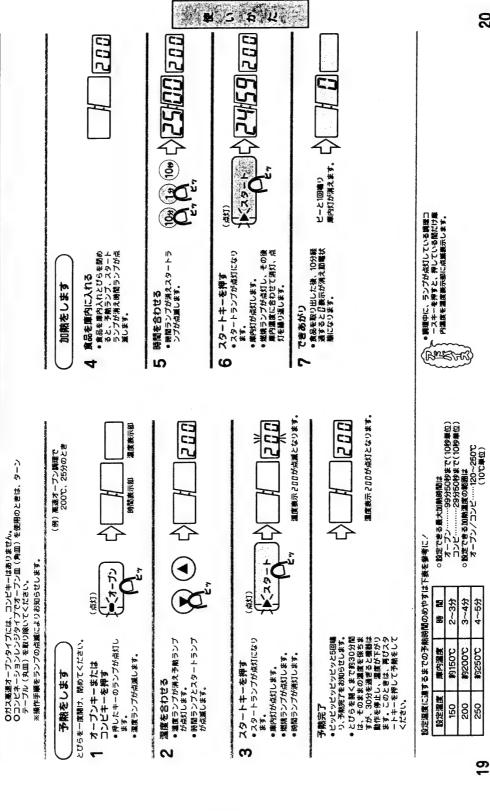

19

時間 2~3分


国の道内 #3200°C #9150°C

設定温度 150 200 250

4~5分 3~4%

2



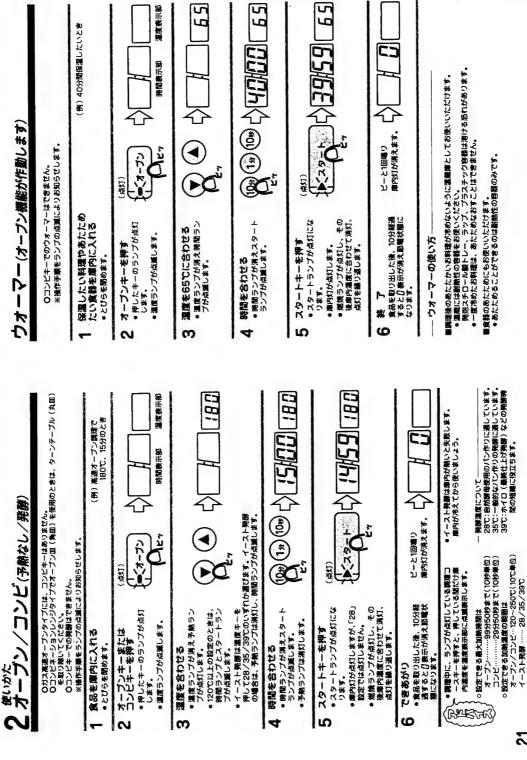

R 2

Ŕ



<コンパキーションフンジタイプのや> しンジ 強/弱 の切り替えかた ※操作手優をランプの点箋によりお知らせします。

製 器 (とく) (と

2分00秒のと表 (鬼) フンツ「強」か ●レンジキーを1回答すと「選」 2回答すか「職」 おすたびに禁ご返し来す。 リングを成びして組みた ロースを表がします。

ターンテーブル(丸目)を 必ず使用してください。 ●「韓」を使うときは2回押す。 ●時間ランブが点滅します。 フンジャーや苗を「脳 食品を庫内に入れる ●とびらを閉めます。

・ 路間 ランプが送えスタートランプが存業し来す。

時間キーを押し時間を 合わせる

ന

(成年)

スタートランブが点灯にな

●単内灯が点灯します。

スタートキーを押す

4

ピーと1回編り 日外 単内灯が消えます。 お職の

の解薬方法には、レンジキー「弱」での手動解薬と「解薬キー」での自動解薬があいま 庫内が空のままでも自動保湿になります。 安全のため空のままでは調理をしないでください。

●食品を取り出した後、10分 経過すると仍表示が消え節 電状離になります。

●「強」類理のときは終了した後、引き続き10分間は自動保護をおこないます。

できあがい

D

○自動解薬「解薬+」では、鍵脂物の形状により蒸っている部分が気めにとがあっます。 こぶっている部分が気めにとがあります。 このときは、手動解薬「器」で適因勧誘してんださい。

「製造が表了した後、電子レンジが出力30W相当で10分配作動し製造物を強かく保ちます。 このが配作動し製造物を強かく保ちます。 とびらを踏けたば中止されます。

<コンピネーションレンジタイプの&> 解凍/あたため(自動調理)

S Stre あたためキー(あたため/酒かん/牛乳)の切り替えかた 禁禁/めたため は、ターソテーブル(大国)や沙戸寮田つてください。寮田しないな、実業都作して、上手に仕上がいませた。 S Strb S atto あたためキーを1回停すと「絡たた」 2回停すと「踏かた」 3回停すと「軽か」
 アラナビリングが 原対して強い近し来す。ランプが 成打して強かだコースを表示します。

解凍のときは、必ず付属の解凍網を使い、 食品を直接解凍網に乗せてください。 食品を庫内に入れる ・とびらを聞めます。

(国) 繁榮のと書

押したキーのランブが点灯 します。 あたためのときはあたため キーを押す。 スタートランプが点難します。 解凍キーを押す

N

仕上がり製節をしないときは、 押す必要がなく標準状態です 3 仕上がりキーを押す

あっかた

1回神すと「強」2回神すと「韓」3回神すと「韓」3回神すと横巻状態に戻り、神すたびに繰り返します。

スタートランブが点灯になります。 スタートキーを押す

1--

・キーを移すと韓国物の職合 の選定を開始します。 の選定中間、保閣表示部に「一」 を移動しながら表示します。 ・職力の選定が終了すれば立 段間を自動的に表示します。

書き測定終了後、加熱時間を表示。

できあがり

S

「あたため」編纂のときは第プレた後、 F-10 instair | 1987年 | 1988年10分間は自動保護をおいな 展内灯が消えます。 アーと1回偏り 食品を取り出した後、10分経過する と0 表示が消え節電状態になります。

※自動保護については23ページを参照してください。 OD版できる食品(容額重要でい)の重量は10g~1600gの原因までです。 OB階表示部に「03」が点望表示されたときは、食品の重が10以下が1600gを据えているためです。 10以下のときは重を等やし、1600gを増えているときに置き美して、再びスタートしてください。 O食品の分類と見らっても軽落を使用し、強弾に重い容器や、軽い容器の使用は避けてください。 上手にご使用のために、シッキングブックを参考にお使いください。

24

OS/パであるの大部間を回げ フソン「浴」…… 29分50岁ボで(10岁半位) フソン「路」…… 59分50岁ボで(10秒半位) 23

あめてから

3 機器本体がさめてから

2 機器のガス栓を閉じる

手袋をはめる

お手入れ

廉内が、まだなまあたたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいですが、やけどには十分注意してください。

安全にお使いいただくため点後・お手入れをしてください。

点様・お手入れ、信点後・お手入れ

のっているものを取り除く …据えやすいものを取り除く

●機器の回りに燃えやすいものがありませんか。

4E

排気口にものがのっていませんか。 ● 機嫌 コードが締んでいませんか。

異常音がしませんか。

販売店に修理を依頼する 販売店に修理を依頼する

無いがたロックのしかた





ロシク中にスタートキーを約2秒間 押り継びたわむも ●・レングが送灯 つ、緊張とないます。


本体が十分さめないと、やけどのおそれがあります。


万一、ガスが越焼したとき、やけどをします。

はめないと、機器の角などでけがをする原因になります。

動作を繰り返りますが、ロックと ロック解除を繰り返します。 スタートキーを約2秒間押し譲ける

> ロック中は・ランプが点灯。 ・ルンレな当なつれて来す。 ロックがされてないとおは

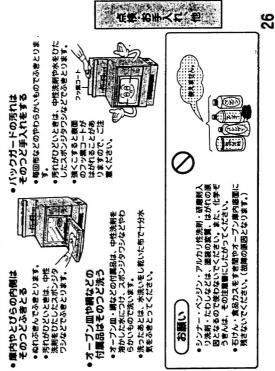



か上げの販売店にご連絡	E)
 原と思う前に、つぎの内容をお聞くいただき、それでも置らないときはお買い上げの循兆店にご連絡ださい。	展、因・と、名・書(お墓へいただくこと)
つぎの内容をお調べいただき、	
算と思う前に、 ださい。	6 块

・確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販

なお連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

(1) 商 8 化………

(5) 器

●27ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。 **売店、またはもよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。**

サービスのお申し込み

アフターサービス

る.......SN-008GLB 書館コード11-085-06-31380 SN-006GLB 貨器コード11-085-05-31381 ●.......できるだけ詳しく ・ロンパネーションフンジ来たはガス航海オーブン

……付近の目印簿

(3) 現 第………できるだけ (4) お客様名、住所、電話番号… (5) 訪問ご希望日

(F-V)	-	final	¥ 28
東田 と 名 職(お職へいただくこと)	 フレーカーが切れている → プレーカーを入れる ● 種別フラグをJンセントに悪し込む ● 優別している → 停場の回路を定り ● 原場の回路を定り ● 原場の回線を定り ● 原場の回線を定り 	表示し、点灯しない ● ガス栓が全間になっていない	■監理事のは、加工のため部が置ってあり、最初はその治が続けて経が 出来す。投票ではありません。*********************************
######################################	操作キーを押しても表示 部のランプや表示がなに も表示されない	二巻下つ、成打つねい	初めてオーブンを使用し たら煙が出た

	2	7
・ のいまた。 本式 ・ 当日大学者中央イン寺の神が、 女師がは他に対抗人。	· 然后大学者主义 7事(海广,故题广江龙二年代人。	 職職権内は、加工のため部が置ってあり、最初はその治が強けて離が出来す。結構ではおりません。 初めてお使いのと言は18ページの職職で力ラ禁者をしてください。 当の本のおおおよメトルの事業では表りません。
とき少し権が ・ 部品な	いたま少し着が・毎日な	イーブンを使用し - 国福里 が出た 出来3 もあり - トのとき少し音が - 8085

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

転居される場合

スタートのとき少し着が 大きい	スタートのとき少し音が 。即品が起動するときの音で、故障ではありません。 大きい	
点火時や消火時に「チリ、 チリ」と音がする	点火命や消火器に「チリ、。金属的Dinmの作が却されるため、影響・収穫して起こる者で効果ではお チリ」と者がする りません。	1
オープン使用時に「カチッ」と書がする	オープン使用時に「カチ」。摩内温度を調節するための職場弁が作動する書で、故障ではありません。 ッ」と音がする	1
オーゴン奈用中、着紙ランゴが点灯しない	オープン衛用中、雑装ラ - 集内が設定過度以上になっているためで、設体過度以下になると点が ンプが成じしない	

	$\overline{}$	_
1	1	
オープン使用中に停電し ●義都の即の職職并が職き、ガスを自動的に止めます。ガス離れの心配 超級が止まった はありません。停電が回復したら、初めからセットして使用ください。	オープン製理中に煙がも - 治分の多い製理物をオープン回で職権機を上げます。 権が現生する たち ことがあります。 シッキングブックをもう一度に関数にださい。	(1) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
オープン仮配中に手続う 路装が上来った	オーブン構理中に維がも れる	1

(
	13	1	12	24	1
	ターンテーブル台、ターンテーブルが正しくセットされていないまる(智様)が単内整面にふれている	●金属が原内整面にふれている ———— ふれないように囁す ●磨内に食品カスや治がたまっている —— ★ 食品カスや治を取り除く	●食品が金属容器、アルミホイルで包まれている ●食品が金属容器、アルミホイルを取り除く	・食品の量が顕現範囲を超えている	原や選集が高いため、最内容却を行っています。 第の選集が下かれば、50表示が深えます。 消えた後、翼躍物を集内に入れスタートキーを得してください。
	ターンテーブだが 回転しない来たは 回転ムーがある	庫内で火花が飛ぶ	製・フンツ製器の気になっているが必要を行うできません。	数示器に D3 が負 基する	解集十一条準したときプゲーを通りというが一を通り上が通り 50 が成業表示されるタートキーををけたけたい
	п;	/ガギー	ション	フソジ	タイプのみ

※アラームが連携して4回偏り、異常の状態(日人/2/代/34)3人5人6人7以7人7分を直進表示している場合は、ただちにガス体を「止」にし、種類プラクが強けるときは扱いてお買い上げの販売店にご指数ください。その際、表示されている表示内容もご選絡ください。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガス ・保証書に記載されているように養器の故障については、一定規制・一定条件のもとに修理いたします。 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に の種類をご確認のラス、もよりの東京ガス、または和部先のガス手業者に連絡してください。この場合、国際・改造に乗する費用は保証期間中でも有料となります。 ・ガスの種類によっては開催・改造ができない場合もあります。

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

保証書

病検・お手入れ、他 ●基修用在服御品は、コンパネーションフンジの場合製造打切ご後8年間、ガス高速オーブンの場合製造 保管してください。 ※無特権建制間接過後の修理については、お買い上けの販売店、またはもよりの東京ガス(別指導業所

長期間使用しない場合

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

一覧)に抱殺つたくだかい。

補作用性能部品の保有期間 打切り後6年間保有しています。 ●長期間ご使用にならないときは、ガス栓を割じ、電源ブラグがコンセントから抜けるときは抜いて、 **観察(ブレーカーなど)を切ってください。**

ブレーカーを切るときは、本機器専用のブレーカーであることを確認してください。 なお、お手入れをしておくと次回お使いのとき便利です。

●お手入れの方法は26ページを参照してください。

28

01

保証書

颒

E 2	* # W	海 高速オーブン	* モチレンシ	カ 同時(コンピ)使用	A 33 類 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	高速オーブン加熱速度	高速オーブン温度調節範囲	外 形 寸 3	康内有效 寸》	オープン目者啓讨法	ターンテーブル有効寸法	ガ ス 🏗 🛔		夏 量(本体)				
名 コンピネーションレンジ 名 SN-008GLB	€ GMO−F3700	M06	1,170W	420W	電子レンジ(強)・あたため: 600W 電子レンジ(時): 90W相当 コンピ: 200W相当 構造(自動舞型):330-200-90W相当自動物管			据 (4600mm×集行55	法 44356mm×奥行362mm×高さ237mm		£ ♦332mm	# R1/2 (AC100V (50-60Hz共用)) 41kg (本体)・4kg (付属品)	 ◆クーンテーブル(台域)・検 ・事業1枚・・事業1枚・・本ーブン庫(中国)2枚 ・オーゴン庫(カーボーターン・コン庫(カーボーターン・カーボーターン・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース	=	●広瀬子ユーブ	
ガス高路オーブン SN-006GLB	GR-F3700	MD6	-	and the second	1	200°C 3~4%	イースト発酵 (28・35・39℃)、ウォーマー (65℃)、120℃~250℃	600mm×集行550mm×高さ890mm	編356mm×集行362mm×高さ265mm	属340mm×臭行310mm	1	R1/2 (オネジ)	0-60Hz共用)	33kg (本体)・3kg (付票品)	・オープン国(海国)2枚・角銀1枚 ・オープン国政(ラ手)種・ウッキングアック1冊 ・原保設領書(保証書付)1冊 ・専発所一覧1枚	[設置時使用するもの] ●アース舗	・保護チューブ1本	
	8 S SN-008GLB SN-006GLB	のようです。 上記本本本が置い上がられた中本してありがからいた。 本語・「の原稿書は、東京ビン会話の基色にお	21、参わガスにてい食用になる語のに、本書記載と即り無益者様もおぎ戻すもものいす。 22	別 (数) 1 保証基値は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記物品については、	数 望遊江下の年数本保証でたします。	120 カーバ人間がお色/この木電子、原開書作の選択下中で。 128 24 名は音響を行びっておっても、そと書きまり書きます。 4 4	ひと、 女子はを見ったりで、もっ、父のものでは「女子の人」と、「女子の人」と、「人」、「女子の人」と、「人」、「女子の人」と、「女子の人」と、「女子の人」と、「女子の人」をひとの事があって、「女子の 「女子の人」を	この「大学の大学を受けるとなって、「大学の「大学の「大学の「大学の「大学の「大学の「大学の「大学の「大学の「大学の	17、77、17、17、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、	は、「「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	2. / / / 18. / 1	(9) 施元、悠大の完成トンプラを「流出する下明心 この、彼の事者に、そして、 御家中では重新が、 は、 アーン・ジロチェア 重く	この 手行をなる かんだい まながら ままま はんしん こうばい かられる (1) 外の内側 水池 水れれた (1)	23 で 整定番組やアレターサーバス等にして八の八ト思り基のは、 お買う 上げら落地紀米たは、 もようら発表 単数 どくくを怠らやむけんする。	格 発 保証度行者:東京ガス株式会社・105-8527 東京都選及海岸17目5番地20号 保証責任者:テガニ洋工業株式会社・1680-8534 東京東東政市権吉方37目201 監督部の股階級指揮指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指	■お買い上げ日および販売店	お買い上げ日 平成 年 月 日	

度 用 ガ ス	練口 ガス接続	1/2)	
13A	ス消費量 ガス接続口	5.00kW 15A (R1/2)	、オネジ 1.65kW